
KONWI INTERCOM DT8 SYSTEM WIRING GUIDE
KONWI INTERKOM DT8 Sekiz KABLO BAĞLANTI ŞEMASI

EN/

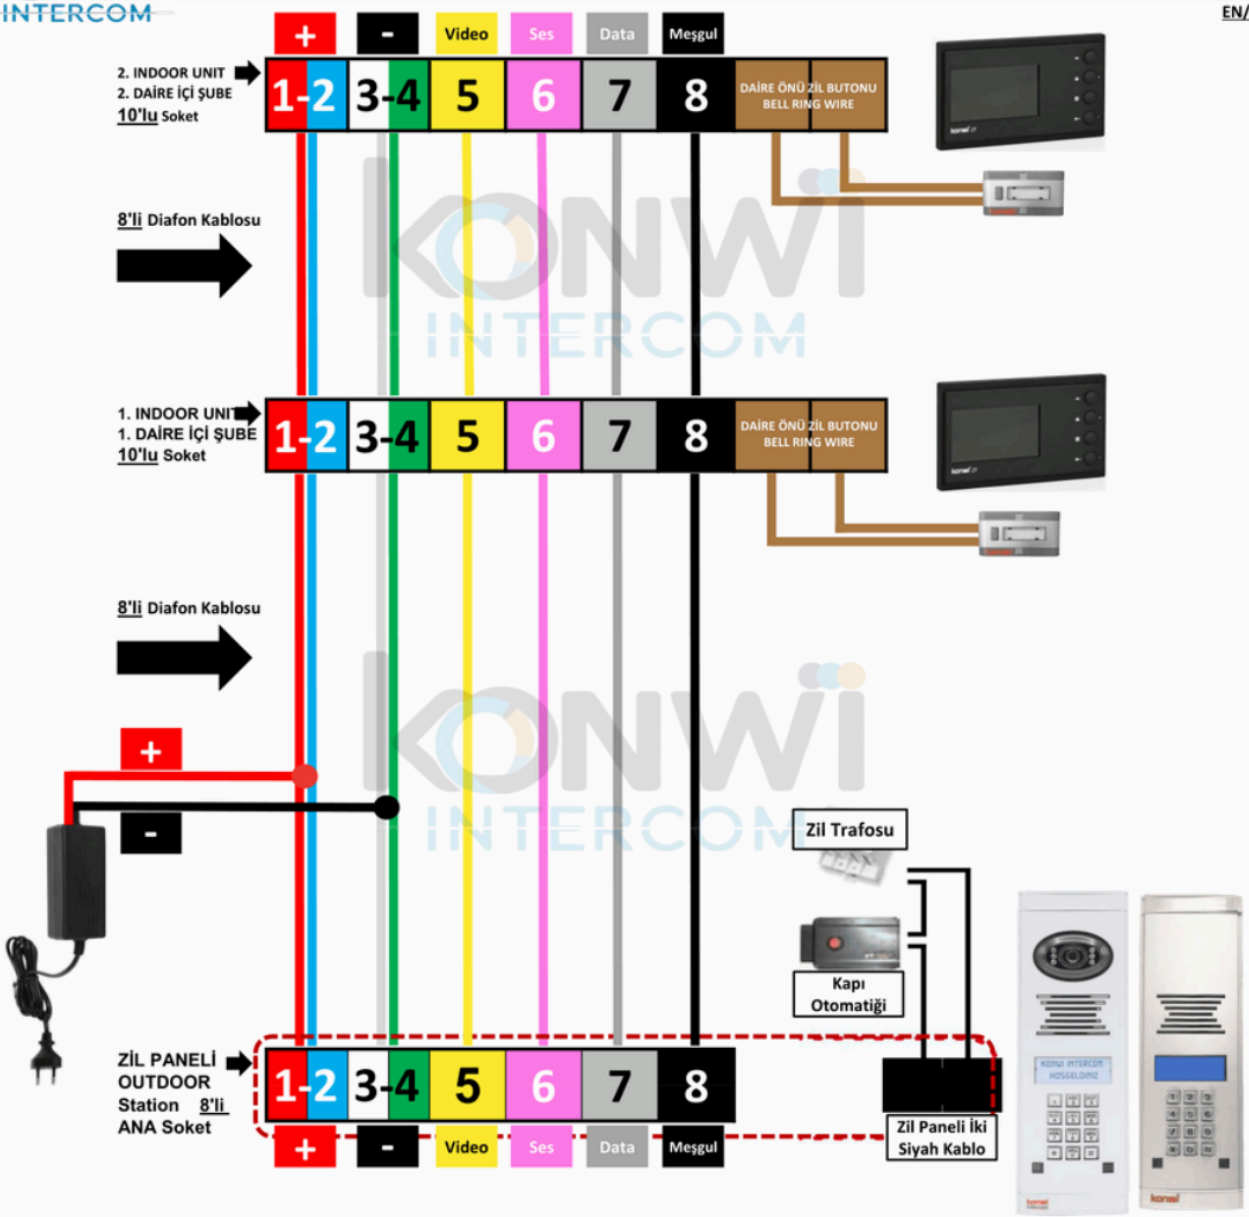

NOT:

***Sistemdeki kırmızı ve mavi kablo birleştirilerek güç kaynağındaki (+) artı uca, yani güç kaynağındaki kırmızı kabloya bağlanmalıdır.

***Sistemdeki beyaz ve yeşil kablo birleştirilerek güç kaynağındaki (-) eksi uca yani, güç kaynağındaki siyah kabloya bağlanmalıdır.

***Sistem DT8 diafon kablosu ile bağlantı yapıldıysa, Sesli diafonlarda görüntü olmadığı için SARI kablo kullanılmayacak!!!